TELEFUNKEN





compact studio 5003 hifi recorder HCC 66 Plattenspieler Dual 1237 A


Druck-Nr. 319 306 715

BS 5807 Einbauchassis Recorder HCC 66 1 Laufwerkabdeckung vollständig 339 120 751 Pos. 1 ---- S 802, S 804 - 70 ---- La 801, La 802

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiff res.

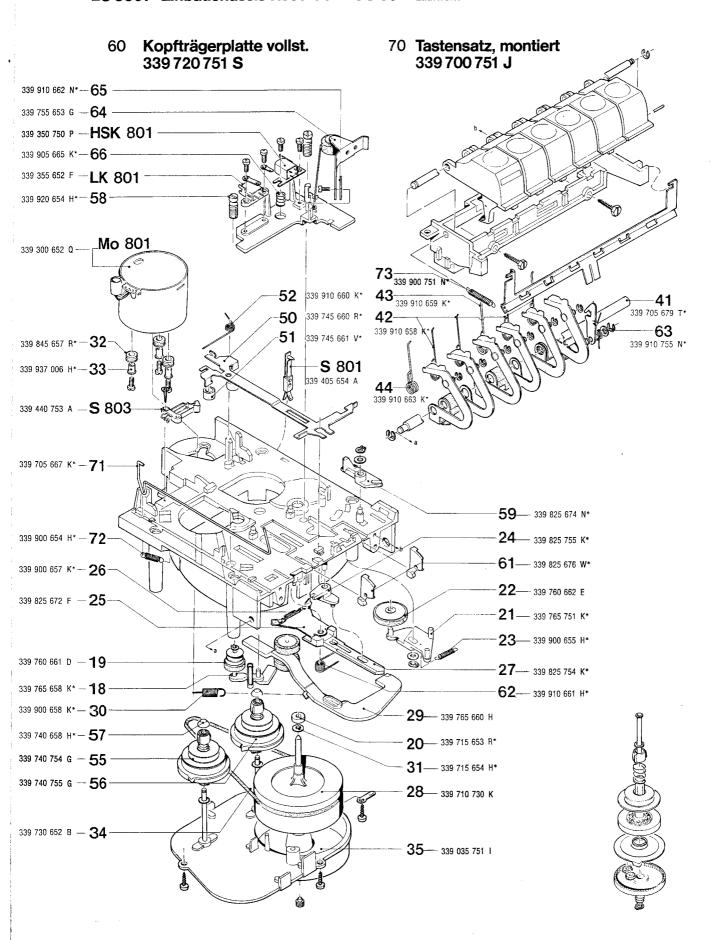

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

52 –

50 kpl.-

16

18

19

20 – 100

112 -

113

114

59

61

65

58

72

-73

71 kpl.

70 kpl.

75 kpl.

79

232

233

56

78

-80

154

155

186

234

109

39


-108

107

162

165

64 kpl.

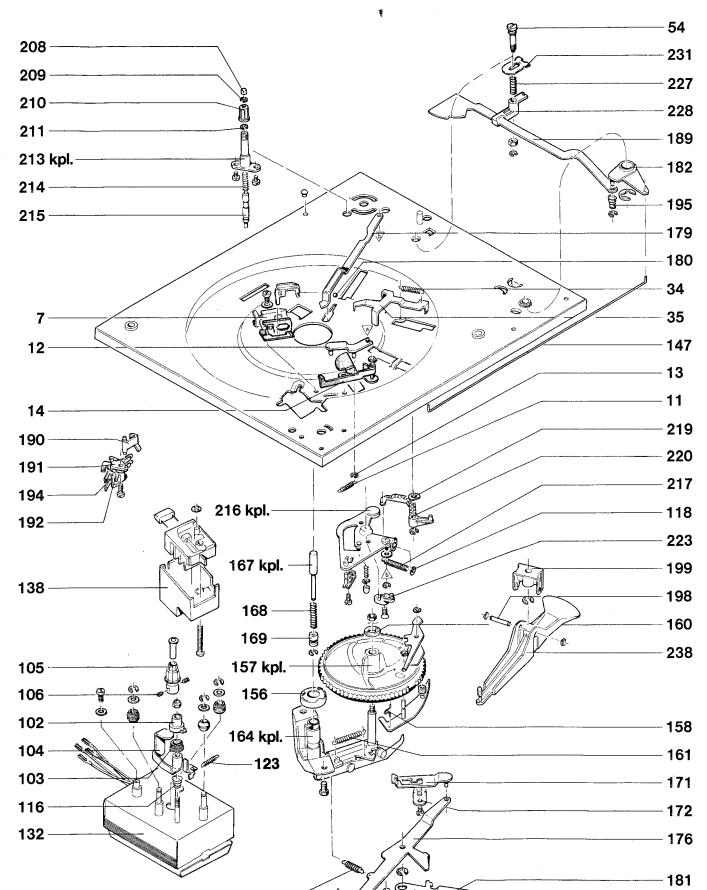

Ersatzteilliste

Wichtig: Bei Ersatzt N. B. When demanc Important: Lors d'ur

Position	
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 16 17 18 19 22 22 22 32 33 34 49 50 51 52 54 66 57 71 72 73 75 77 78 9 80 100 102 103 104 105 106 107 108 109 112	SortR AW 3 ' Zentrie Mitlauf Scheib Platter Träger Zugfec Aussch Scheib Sperrs Platter Antriet Einstel Schalt Abder Federa Federa Fonarr TK 24 § Zugfec Schieb Transp Konter Gewin Einstel Schalt Abder Federa Tonarr TK 24 § Zugfec Schieb Transp Konter Gewin Einste Bügel Lagerr Scheik Lagerr Scheik Lagerr Scheik Lager Schalt Rastpi Abtriel Einste Rieme Rieme

Änderungn vorbehalten Subject tom odifications Modificatins réservés

177

184

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.


Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

BS 5810 Einbauchassis Wechsler Dual 1237 A

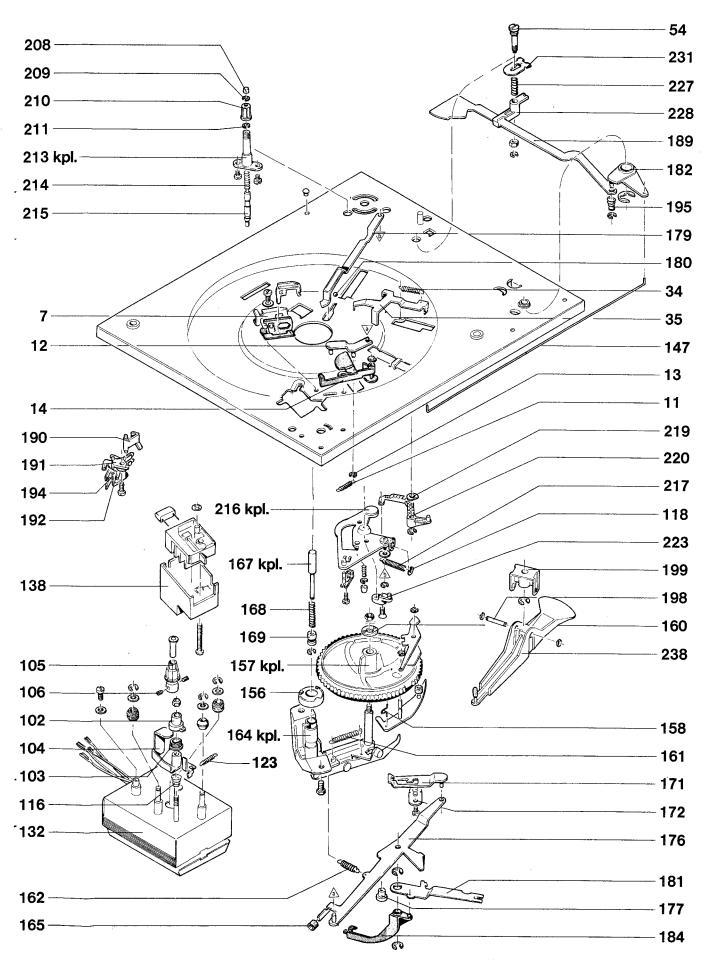

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

BS 5810 Einbauchassis Wechsler Dual 1237 A

Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

Stand: 10.4.19

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.


Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.


Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr Gr.	Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	
1	SortRollen-Schrauben	339 935 453	E	113	Scheibe	339 940 094	
2	AW 3 Wechselachse	339 816 451	1 1	114	Scheibe 3,2 - 10 - 0,5 ST	339 940 095	
3	Zentrierstück	339 266 602	1 - 1	116	Druckfeder	339 906 853	
4	Mitlaufstift 12 K U 337	339 816 453		123	Zugfeder	339 901 853	
5	Scheibe	339 266 851	A	132	Motor SM 860/4, 110/220 V	339 301 850	
6	Plattentellerbelag	339 256 851	l'i l	138	Netzschalter	339 441 852	
7	Träger	339 766 851	E	147	Schaltstange	1	
10	Zugfeder für Träger	339 901 851	K*	154	Zugfeder	339 826 855	- 1
11	Zugfeder für Anschlaghebel	339 901 852	P*	155	Plattentellersicherung	339 901 854	- 1
12	Ausschalthebel	339 826 862	w*	156	Kugellager	339 871 856 339 816 455	
13	Scheibe 2,3	339 944 018	Н*	157	Kurvenrad		ì
14	Sperrschiene	339 771 853	A	158	Schnappfeder	339 806 850	- 1
16	Plattenteller	339 251 851	ŝ	160	Gleitscheibe	339 916 453	
17	Antriebsriemen	339 731 850	Н	161	Zugfeder	339 942 077	
18	Einstellknopf	339 221 850	F	162	Zugfeder	339 901 456	- 1
19	Schalthebel	339 826 863	В	164	Lagerbrücke	339 901 455	- 1
20	Abdeckung	F	N*	165	Gummitülle	339 836 853	
22	Federaufhängung	339 231 850		167		339 851 452	- 1
22	Federaufhängung	339 846 854	D	168	Wechselbolzen	339 831 863	1
22	Federaufhängung	339 846 450	В		Druckfeder	339 906 350	ı
32	Tonarmkopf	339 846 855	D	169	Buchse	339 831 467	1
33	TK 24 TA-Kopf	339 821 857	L	171	Klinke	339 811 854	- 1
33				172	Platte	339 811 855	
34	ohne System-Schublade	339 821 858	Н	176	Schaltarm	339 831 864	- 1
35	Zugfeder	339 901 750	H*	177	Rolle	339 831 854	ı
39	Schieber	339 826 854	٧*	179	Abstellschiene	339 771 851	ı
48	Transportsicherung	339 871 850	C	180	Stahlkugel 4	339 950 013	
49	Kontermutter	339 821 861	V*	181	Schalthebel	339 826 856	-
49 50	Gewindestift	339 821 457	R*	182	Einstellhebel	339 826 857	İ
50 51	Rahmen	339 821 862	G	184	Schaltwinkel	339 826 858	
51 52	Kontermutter	339 821 861		186	Einschalthebel	339 826 859	
54	Gewindestift	339 821 863	V*	189	Stellschiene	339 771 852	
	Einstellschraube	339 821 859	C	190	Kontaktarm	339 831 855	
56 50	Stütze Sch.	339 241 850	F	191	Kurzschließer	339 441 851	ļ
58 5 9	Tonarm	339 246 851	L	192	Masseblech für Kurzschließer	339 811 856	l
	Gewicht	339 821 868	ĸ	194	Abschirmblech für Kurzschließer	339 811 857	
60	Dorn	339 821 864	Α	195	Kegelfeder	339 916 851	١.
61 64	Bügel	339 821 865	N*	198	Achse	339 816 454	ļ
64	Lagerrahmen	339 821 866	G	199	Lagerbock	339 821 860	
65	Spannschraube	339 821 870	W*	208	Steuerpimpel	339 811 457	
70	Lager	339 821 867	L	209	Scheibe 1,5	339 944 003	l
71	Federhaus	339 871 855	F	210	Stellhülse	339 811 458	П
72	Scheibe	339 940 093	K*	211	Scheibe 1,5	339 944 003	
73	Lagerschraube, komplett	339 921 852	C	213	Liftplatte	339 831 865	H
75	Abdeckung	339 231 853	1	214	Druckfeder	339 906 851	
77	Zugfeder	339 901 850	K*	215	Heberbolzen	339 871 857	ı
78	Schalthebel	339 826 864	A	216	Segment	339 811 859	
79	Rastplatte	339 821 869	D	217	Zugfeder	339 901 458	
30	Abddeckung, vorn	339 231 854	D	218	Einstellscheibe	339 826 467	i
00	Antriebsriemen	339 731 851	Α	219	Scheibe	339 940 092	ı
02	Einstellkurve		K*	220	Skatinghebel	339 826 860	i
)3	Riemenrad I		N*	223	Gegenlager	339 836 854	
)4	Gegenlager	_ I	D	227	Druckfeder	339 906 854	•
)5	Antriebsrolle, 50 Hz	1 1	J	228	Führungslager	339 836 852	ı
05	Antriebsrolle, 60 Hz	1	J	231	Feder	339 816 852	F
06	Gewindestift 2,5 x 3		H*	232	Gummitülle		í
07	Bügelfeder		P*	233	Griffstange	339 831 857	(
08	Schalthebel		N*	234	Hubkurve	339 831 858	,
09	Umschaltteil		N*	238	Haupthebel	339 831 859	
2	Riemenrad 2		N*			009 001 009	

Änderungen vorbehalter Subject to modifications Modifications réservés

TELEFUNKEN

Fernseh und Rundfunk GmbH Kundendienst – Service Division Tillystraße 25 3000 Hannover 91 W. GERMANY

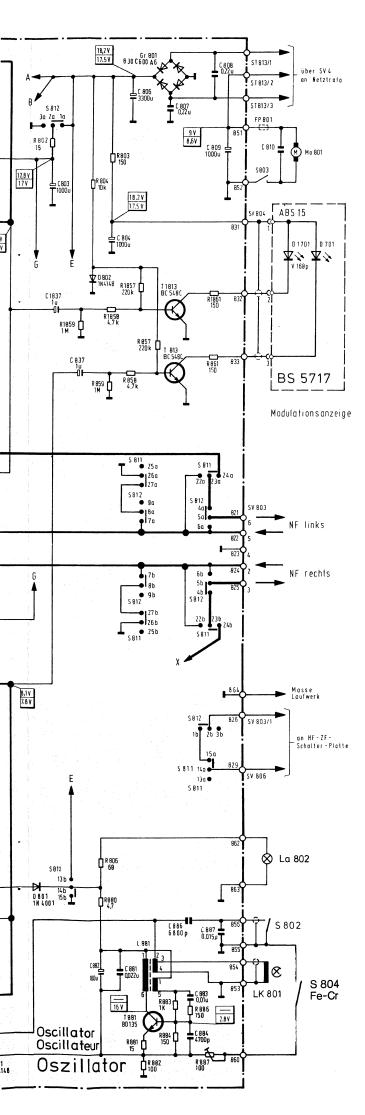

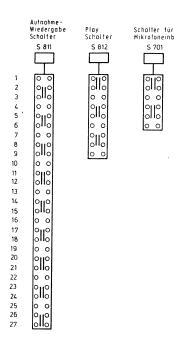

S 811 Aufnahme-Wdg.-Schalter betätigt durch Aufnahmetaste gez. in Stellung "Wiedergabe". Recording/playback switch activated by recording button switch position shown playback Commutateur enregistrement/reproduction actionné par touche d'enregistrement.

S 812 Wiedergabe-Schalter gez. in Stellung "Wiedergabe". Playback switch switch position shown: playback. Commutateur enregistrement contacteur desiné: reproduction.

Contacteur desiné: reproduction

S 701 Schalter für Mikrofoneinblendung gez. in Stellung: Einblendung aus. Switch for micro-mixing switch position shown: off. Commutateur pour micro-mix contacteur desiné: interrupteur.


> Die IC's 2 TDA 1054 M sind nach Gruppen A, B, C selektiert. Um einen Kanalunterschied infolge des Automatikeinflusses zu vermeiden, sollten in beiden Kanälen IC's gleicher Gruppen verwendet werden.


The IC 2 TDA 1054 M have been selected according to groups A, B, C. In order to avoid a difference in channel power influenced by the automatic device, it is recommended to use in both channels IC of the same group.

Les IC 2 TDA 1054 M ont été sélectionnés en groupes A, B, C. Pour éviter une différence dans la puissance des canaux causé par l'influence du dispositif automatique, il est recommandé d'utiliser des IC de même groupe sur les deux canaux.



Anderung der Schaltung vorbehalten Subject to circuit modifications Changement du schéma réservé

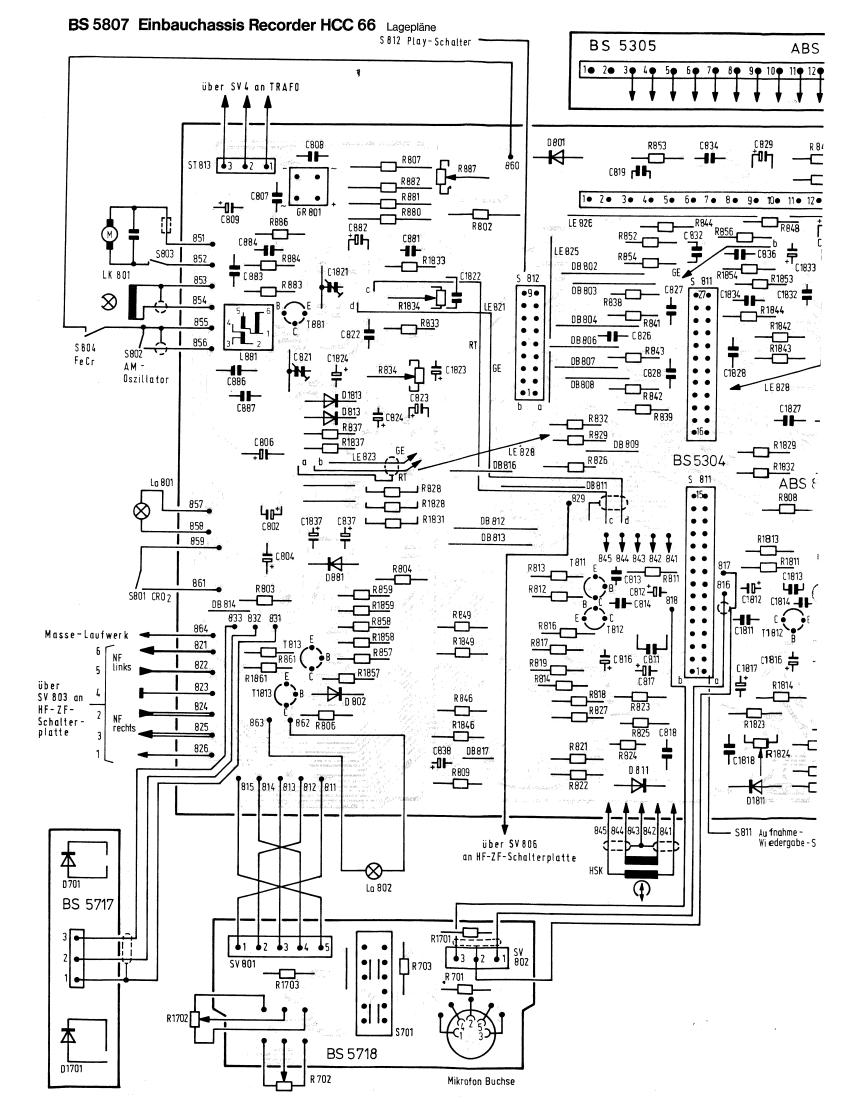

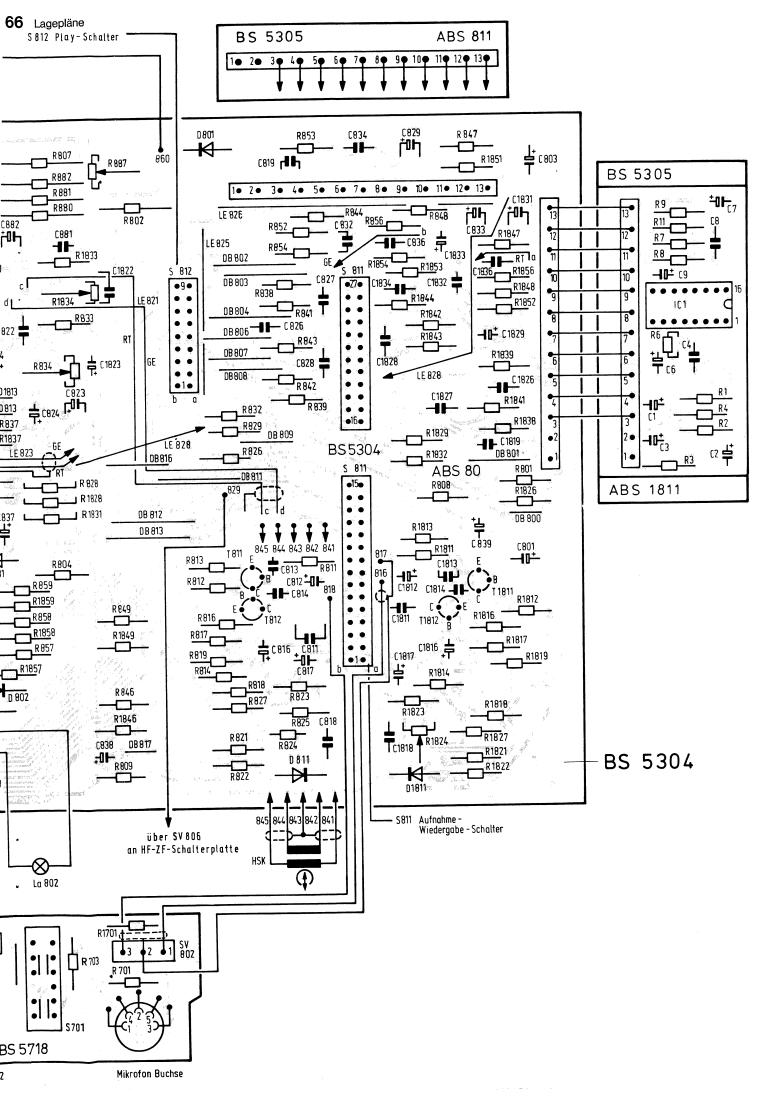

BS 5807 Einbauchassis Recorder HCC 66

Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben. Stand

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr Gr.	Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr G
				70	Zugfeder für Aufnahmesperre	339 900 654	Н
	Gehäuseteile			72 73	Zugfeder	339 900 751	K
1	Laufwerk-Abdeckung, vollst.	339 120 751		/3	Zugicuoi		
2	Kassettenklappe, vollst.	339 170 750	J				
3	Lichtkasten	339 270 750	В		Et tutado Talla		
4	Drehfeder, rechts	309 983 725	P*		Elektrische Teile		١.
5	Drehfeder für Klappe	339 910 756		HSK 801	HS-Kopf 2 x 1/4 83.30-02	339 350 750	
	Tastenknopf	339 210 750		LA 801/802	Lampe 12 V 1 W	339 560 032	
6 7	Bock für	309 900 132		LK 801	Löschkopf ME 136 H	339 355 652	
1	Kassettendeckelauslösung			Mo 801	Motor vollst.	339 300 652	
8	Hebel für	309 920 943	K*	S 801	Kontaktfedersatz 1pol. CRO 2	339 405 654	1 .
8	Kassettendeckelauslösung			S 802/S 804	Schiebeschalter	339 440 754	
9	Zugfeder für Kassettendeckel	309 980 936	H*	S 803	Mikroschalter 3004	339 440 753	1
10	Zählwerkfenster	339 270 751	1 . 1	0 000		•	
10.	Zählwerk	339 780 750	1 1				
12	Winkel	339 785 750	1 . 1	75	Entzerrerbaustein	339 330 753	1
13	Vierkantriemen für Zählwerk	339 730 750		75		000 410 657	1
14	Fenster bedruckt	339 270 752		C 1	AL-Elko 4,7 μF 50 V	309 410 657	1
				C 2	AL-Elko 100 μF 6,3 V	309 413 479 309 411 677	1
	Chassis-Teile		1 1	C 3	AL-Elko 10 μF 25 V		1
18	Umkehrhebel	339 765 658	K*	C 6	AL-Elko 100 μF 25 V	339 584 098	
19	Umkehrrolle	339 760 661		C 7/9	TA-Elko 0,22 μF 35 V	309 461 948	1
20	Tonwellenlager oben	339 715 653	R*	IC1	IC-2 TDA 1054 M	339 575 007	1
20	Zwischenradhebel	339 765 751					
22	Zwischenrad mont. geschl.	339 760 662	E				1
22 23	Zugfeder für Zwischenradhebel	339 900 655		76	Leiterplatte, vollst.	339 330 752	!
23 24	Hebel für Bandendabschaltung	339 825 755		/6		309 414 473	3
25	Wippe, genietet	339 825 672	F	C 801/803	AL-Elko 1000 μF 16 V	309 414 473	1
26	Zugfeder für Wippe	339 900 657	K*	804/809		309 410 642	,
27	Schieber	339 825 754		C 802/829	AL-Elko 1 μF 50 V	309 410 042	-
28	Schwungscheibe	339 710 750	K	1829		309 414 731	ıl
29	Umspulhebel, vollst.	339 765 660	H	C 806	AL-Elko 3300 μF 25 V	309 414 731	
30	Zugfeder für Umspulhebel	339 900 658	K*	C 812/816	AL-Elko 47 μF 16 V	309 412 04-	1
31	Scheibe für Tonwelle	339 715 654	H*	1812/1816			
32	Gummipuffer für Motor	339 845 657	R*	. 1831		339 580 089	9
33	Rohrniet	339 937 006	H*	C 817/1817	TA-Elko 0,47 μF 35 V	339 510 021	- 1
34	Vierkantriemen für Motor	339 730 652	! B	C 821/1821	Folientrimmer B 8/60	309 410 655	٠.
35	Platine, vollst.	339 035 751		C 823/833	AL-Elko 2,2 μF. 50 V	309 410 000	
41	Achse für Tastensatz	339 705 679		1823/1833	17 5 50 1/	309 410 657	7
42	Drehfeder 0,7 mm für Achse	339 910 658		C 824/1824	AL-Elko 4,7 μF 50 V	339 580 031	
43	Drehfeder 0,9 mm für Achse	339 910 659		C 837/1837	AL-Elko 1 μF 16 V	309 411 665	
44	Drehfeder für Aufnahmesperre	339 910 663	1 . 1	C 838	AL-Elko 10 µF 63 V	309 413 486	
50	Bremshebel	339 745 660		C 839	AL-Eiko 100 μF 16 V AL-Eiko 100 μF 25 V	339 584 098	- 1
51	Bremsring (Gummi)	339 745 66		C 882	Oszillatorspule 85 kHz	339 345 750	
52	Drehfeder für Bremshebel	339 910 660		L 881	Trimmwid S 10 K 1 B	309 509 40	
55	Wickelteller links, vollst.	339 740 754	1 - 1	R 834/1834	Trimmwid S 10 K 1 B	339 505 750	- 1
56	Wickelteller rechts, vollst.	339 740 755	1	R 887	Trimmwid S 25 K 1 B	309 509 735	
57	Kappe für Mitnehmerteller	339 740 658		R 1824	Kammerschalter 27pol. A/W	339 400 750	
58	Einstellschraube	339 920 65		S 811	Kammerschalter 27pol. A/W	339 400 75	
59	Pausenhebel	339 825 67	1 1	S 812	Stummschalter 2pol.	339 400 75	
60	Kopfträgerplatte, vollst.	339 720 75		S 813	Stecker 3polig	339 552 04	
61	Federhebel	339 825 67		ST 812/813	Buchsenleiste m. Ltg. 4pol.	339 420 75	
62	Drehfeder für Schieber	339 910 66		SV 801	Buchsenleiste m. Ltg. 2pol.	339 420 75	- 1
63	Drehfeder	339 910 75		SV 802	Buchsenleiste m. Ltg. 2/2pol.	339 420 75	1
64	GA-Rolle mit Halter	339 755 65		SV 803	Buchsenleiste m. Ltg. 272pol.	339 420 75	
65	Blattfeder für GA-Halter	339 910 66		SV 804	Lampenfassung	339 565 01	- 1
66	Druckfeder 2 für HSK	339 905 66		77	Druckfeder	339 905 75	
70	Tastensatz, montiert	339 700 75	1 .	78	Druckfeder	339 905 75	
71	Aufnahmesperre	339 705 66	/ N	79	Brackieder	1	- 1

Einweg-Module		BS 5304 Ampli Board (Recorder) BS 5717 LED-Display (Modulation)	ET-Nr. 339 330 752 ET-Nr. 309 395 002
BS 5304 Verstärker-Platte (Recorder)	ET-Nr. 339 330 752	BS 5718 Microphone fade in unit	ET-Nr. 309 503 001
BS 5717 Modulations-Anzeige	ET-Nr. 309 395 002	BS 5305 Record-playback equalizer	ET-Nr. 339 330 753
BS 5718 Mikrofon-Einblendung	ET-Nr. 309 503 001	, ,	
BS 5305 Entzerrer-Verstärker	ET-Nr. 339 330 753		
BS 5303 Entzerrervorverstärker	ET-Nr. 339 338 652	BS 5304 Plaque amplificatrice	ET-Nr. 339 330 752
BS 5404 NF-Vorstufen-Platte	ET-Nr. 309 370 972	BS 5717 Platine affichage à LED	ET-Nr. 309 395 002
BS 5004 Feldstärke-Anzeige	ET-Nr. 309 395 004	de modulation	i ·
BS 5721 FM-Stationstasten	ET-Nr. 309 383 008	BS 5718 Bloc de mélange micro	ET-Nr. 309 503 001
BS 5801 Lautsprecher-Platte	ET-Nr. 309 659 095	BS 5305 Correcteur	ET-Nr. 339 330 753

compact studio 5003 hifi

Austausch-Module

BS 5203	HF-ZF-Schalterplatte	AT-Nr.	349 362 007
BS 5329	NF-Einsteller-Platte	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	NF-Endstufen-Platte	AT-Nr.	349 352 014
BS 5602	FM-Mischteil	AT-Nr.	349 350 927
BS 5203	RF-IF-Switch Module	AT-Nr.	349 362 007
BS 5329	AF Adjust. Module	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	AFO/P Amplifier Module	AT-Nr.	349 352 014
BS 5602	FM Mixer	AT-Nr.	349 350 927
BS 5203	Module de commutation, FI-HF	AT-Nr.	349 362 007
BS 5329	Module de commande BF	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	Module amplificateur de	AT-Nr.	349 352 014
	puissance BF		
BS 5602	Etage melangeur FM	AT-Nr.	349 350 927

Einweg-Module

BS 5303 Entzerrervorverstärker BS 5404 NF-Vorstufen-Platte BS 5712 Feldstärke-Anzeige BS 5721 FM-Stationstasten BS 5801 Lautsprecher-Platte	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972
BS 5303 Equalizer BS 5404 AF Pre-amplifier Module BS 5712 LED Display Board BS 5721 Tuning Unit BS 5801 Loudspeaker Socket Board	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972
BS 5303 Correcteur BS 5404 Module preamplificateur BF BS 5712 Platine affichage a LED BS 5721 Bloc d'accord BS 5801 Platine prises haut-parleurs	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972

Übersetzung Traduction Translation

FM-Abstimmung Accord FM FM Tuning

AM-Abstimmung Accord AM AM Tuning

Abstimm-Spannung Tension d'accord Tuning Voltage

Tuning Voltage
NF links

BF gauche AF - Left NF rechts BF droite

AF - Right AM-NF

AM-AF

AM-Oszillator/Mischstufe/ZF/Demodulator Oscillateur AM/Etage Melangeur/FI/Demodulateur AM-Oscillator/Mixer Stage/IF/Demodulator

AM-Vorstufe Etage d'entree AM AM RF Stage

FM-ZF-Verstärker Amplificateur FI-FM FM-IF-Amplifier

Decoder Decodeur Decoder

FM-NF FM-BF FM-AF

Service Instructions

Type of Adjustment	Pre-setting	Test Equipment	Adjustment	Remarks	Fig.
Adjustment of O/P Amplifier (Quiescent Current)	Volume to minimum. Set to be switched on approx. 2 mins. before adjustment. Unloaded O/P i. e. without loudspeakers	Remove the fuses Fu. 502 and Fu. 1502 Milliammeter between M 411 and M 410/1410	Set to 25 ± 2 mA with R 419/1419	After adjustment, disconnect meter and replace fuse Check mid-point voltage: 25 V	1
Adjustment of Tuning Voltage	Select FM Range. Switch off AFC a) Main Tuning Knob fully clockwise (108,5 MHz) b) Main Tuning Knob	DVM between SV 601/1 and chassis	a) Set to 22 V by R 613 b) Set to 2,41 V by	If necessary,	2
	fully anti-clockwise (87,5 MHz)		R 609	repeat companion adjustment	2


Electronic "Switch On" delay: After switching on the set there is a delay time of 1,5 secs. Before this time has expired there will be no O/P signal on the loudspeaker sockets.


Muting: When operating the range switches or VHF stations or changing over to cassette operation, the equipment is "muted" for approximately 1.25 seconds.

Instructions de réglage

Genre de réglage	Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques	Figure
Réglage de l'amplificateur de puissance (courant de repos)	Volume: minimum. Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge)	Enlever FU 502/1502, brancher le multi- métre entre les points M 411 et M 410/1410	Régler avec R 419 ou R 1419 un courant de 25 mA ± 2 mA	Après le réglage remettre le fusible Contrôler la tension de point milieu: 25 V	1
Réglage de la tension d'accord	Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC	Voltmètre digital entre SV 601/1 et la masse			10 E
·	a) Bouton de recherche en butée droite (108,5 MHz)		a) R 613 💞 22 V	;	
	b) Bouton de recherche en butée gauche (87 MHz)		b) R 609 🚾 2,41 V	Répéter le réglage alternativement	2

Retard de la mise sous tension: Après la mise sous tension, la tension de sortie doit être présente aux HP's seulement après un delai d'env. 1,5 secondes.

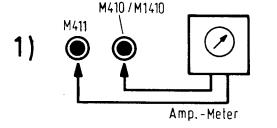

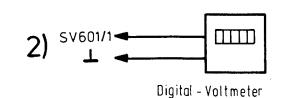

Printed in the Federal Republic of Germany

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Modifications réservés

7803 / KDT - DOK / 390 923

TELEFUN



compact studio 5003 hifi

Druck-Nr. 319 206 715

Interfunk studio 5000 hifi


RECEIVER-TEIL: Stromlaufplan Lagepläne

Service-Hinweise


Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Ab- bildung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum. Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min. Ausgänge unbelastet (ohne Lautsprecher)	Fu 502/1502 entfernen, Strommesser zwischen M 411 und M 410/1410	mit R 419/1419 25 mA ± 2 mA einstellen	Nach dem Abgleich das Instrument abklemmen und Sicherung wieder einsetzen Mittelpunktspannung an M 408 bzw. M 1408 = 25 V	1
Einstellen der Abstimmspannung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten a) HauptabstKnopf auf Rechtsanschlag (108,5 MHz) b) HauptabstKnopf auf Linksanschlag (87 MHz)	Digitalvoltmeter an SV 601/1 und Masse	a) mit PR 613 auf 22 V abgleichen b) mit PR 609 auf 2,41 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2

Elektronische Einschaltverzögerung: Nach dem Einschalten des Gerätes darf erst nach einer Verzögerungszeit von ca. 1,5 Sekunden die Ausgangswechselspannung an den Lautsprecher-Buchsen stehen.

Stummschaltung: Bei Betätigung der Bereichstasten oder der FM-Stationstasten wird das Gerät kurzzeitig "stummgeschaltet".

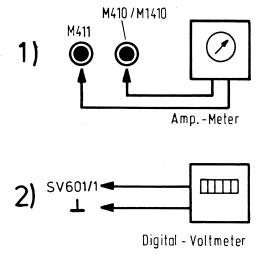



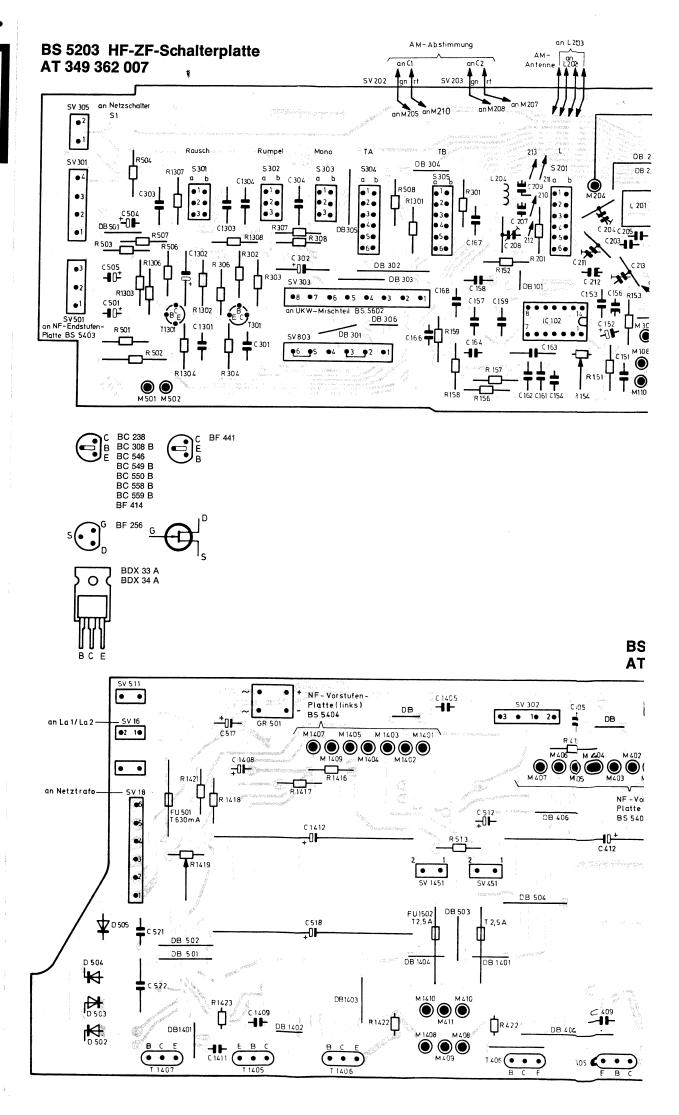

390.92

act studio

act studio


ir. 319 206 715

ne


Abbildung ch 1


:ö**ge**-

zeitig

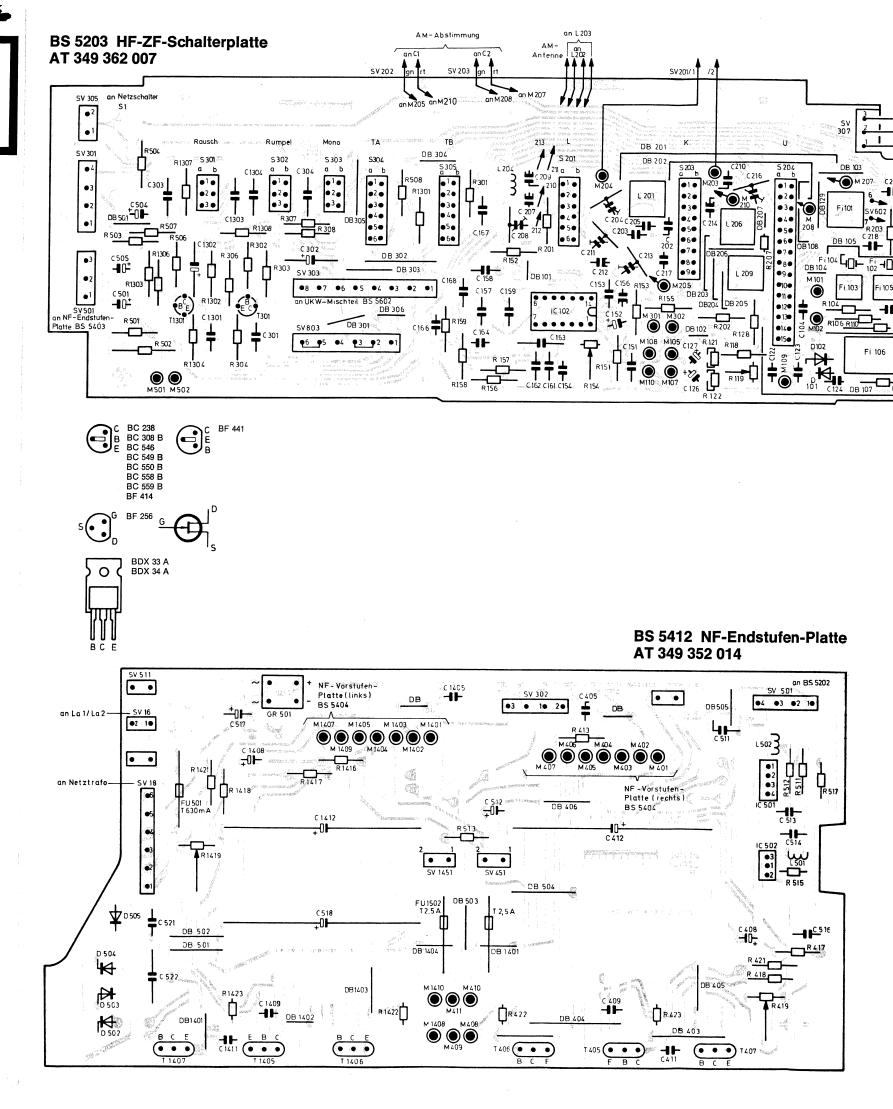

BS 5303 Entzerrer-Vorverstärker

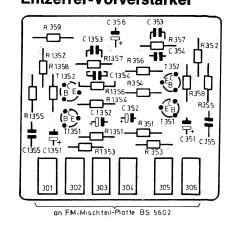

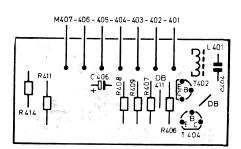

BS 5404 NF-Vorstufen-Platte

BS 5602 FM-Mischteil AT 349 350 927

Feldstärkeanzeige BS 5712

